


Выносной пульт управления

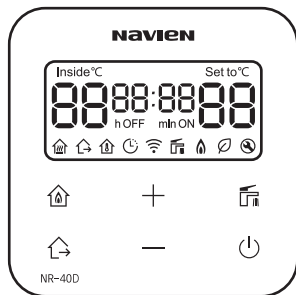

МОДЕЛЬ

NR-40D

- Для осуществления правильной эксплуатации котла внимательно ознакомьтесь с данным руководством.
- Всегда храните руководство в доступном месте.
- В целях повышения качества изделия, его внешний вид и технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.
- В настоящем руководстве изображения могут не соответствовать приобретенному изделию.

navien
Руководство пользователя

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ТЕЛ. : 8 (800) 505 10 05
(Звонок по России бесплатный)

 **navien**

Содержание

Инструкции по технике безопасности	4
Совместимость с основным оборудованием	5
Подключение выносного пульта управления	6
Расшифровка обозначений	7
Символы на ЖК-дисплее	8
Включение и выключение выносного пульта управления	9
Установка режима "Настройка текущего времени"	10
Режим "Отопление с регулированием температуры воздуха в помещении"	12
Режим "Отопление с регулированием температуры отопительной воды"	13
Регулировка температуры горячей воды	14
Установка режима "Быстрый нагрев воды"	15
Установка/Отмена режима «Вне дома»	16
Действия до обращения в службу поддержки	17
Коды ошибок и расшифровки	20

Содержание

App Руководство пользователя

Установка соединения	22
Требования к wi-fi соединению	23
Загрузка приложения для котла Navien Smart-Tok	24
Подключение котла Navien Smart TOK к сети и регистрация пользователя(Android)	25
Подключение котла Navien Smart TOK к сети и регистрация пользователя(iPhone)	32
<hr/>	
Использование приложения для котла Navien Smart-Tok	
Как войти в систему	38
Проверка статуса управления	38
Вкл./Выкл. пульта управления	39
Отопление	40
Еженедельное планирование отопления	42
Установка / Отмена режима "Вне Дома"	46
Управление температурой горячей воды	47
Использование только горячей воды	48
Использование газа	49
Установка / отмена автоматического входа в систему	51
Выход из системы	51
Смена роутера(Android)	52
Смена роутера(iPhone)	57
<hr/>	
Осмотр деталей до заявления отчета об ошибке	62
Технические характеристики	64

Инструкции по технике безопасности

В настоящем руководстве для обозначения различного рода угроз используются нижеуказанные символы. Во избежание эксплуатации изделия в опасной среде, пожара, взрыва, повреждений имущества, травм или смертельного исхода, внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкций по технике безопасности.



Внимание

Все символы предупреждений обозначают потенциальную опасность. Во избежании тяжелых травм или смертельного исхода строго следуйте инструкциям, расположенным рядом с данными символами.



Опасно

Несоблюдение правил техники безопасности создает непосредственную угрозу жизни или серьезных травм.



Внимание

Несоблюдение правил техники безопасности приводит к телесным повреждениям.



Осторожно

Несоблюдение правил техники безопасности создает угрозу повреждения имущества

Обязательные характеристики источника питания — 8 А, 100 ВА

Совместимость с основным оборудованием

Комнатный термостат с дистанционным управлением может использоваться только в бытовом котле Navien.


В зависимости от модели котла, для которого должен быть установлен комнатный термостат дистанционного управления, может потребоваться отдельный коммуникационный модуль.

Метод конфигурации по модели котла

- Модель, которая не требует коммуникационного модуля.

(Газовый котел настенного типа Prime, Smart Tok, NCB700, Deluxe S, Deluxe C, Deluxe E, Deluxe One)

※ Будущие модели не нуждаются в отдельном коммуникационном модуле.




- Модель, требующая коммуникационный модуль.

(Газовый котел настенного типа Deluxe, ACE, ATMO)

(Газовая котельная напольного типа GA, GST, GPD, GTD)


(Жидкотопливный котёл LST, LFA, RTD, RPD)

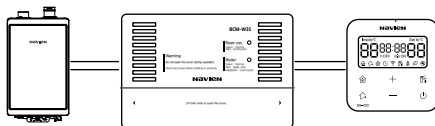


Модуль связи
(BCM-W35)

Подключение выносного пульта управления

1. Один конец удлинительного кабеля подсоедините к терминалу, расположенному на передней панели котла.
2. Второй конец удлинительного кабеля пропустите через отверстие в крепежном кронштейне выносного пульта управления.
3. Второй конец удлинительного кабеля соедините с кабелем, подсоединенным к выносному пульта управления.

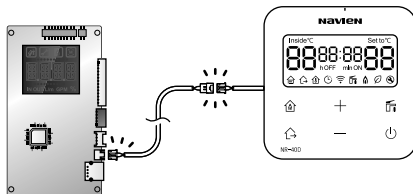


Расшифровка обозначений

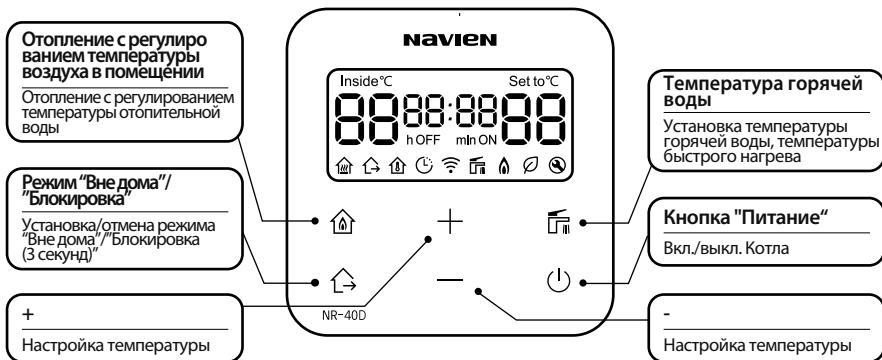

Символы на ЖК-дисплее

	Отопление с регулированием температуры отопительной воды		Вне дома
	Отопление с регулированием температуры воздуха в помещении		суточная программа для отопления
	Функция "Работа"		Режим экономии энергии
	Загорается при возникновении сбоев в работе		Показывает температуру и часы таймера
	Горячая вода		Показывает температуру и минуты таймера
	Статус подключения к Wi-Fi		текущее время

Включение и выключение выносного пульта управления

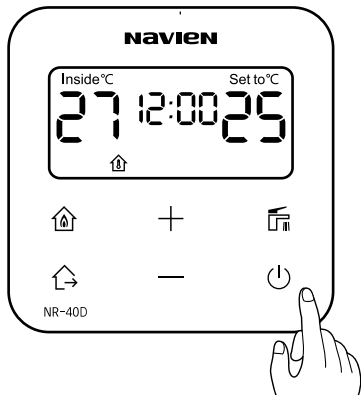

Нажмите кнопку «Питание» ⏻


При нажатии на кнопку «Питание» ⏻ загорается ЖК-дисплей. Если при включенном ЖК-дисплее повторно нажать на кнопку «Питание» ⏻, ЖК-дисплей отключается и котел прекращает свою работу.


Установка режима "Настройка текущего времени"


1. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.




2. Нажмите кнопку "+" или "-" регулировки, чтобы установить <часы>.

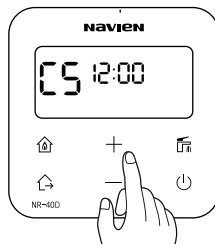

-
3. Нажмите на кнопку  и
Нажмите кнопку "+" или "-"
чтобы установить минуты.

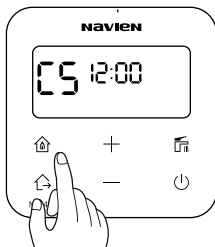


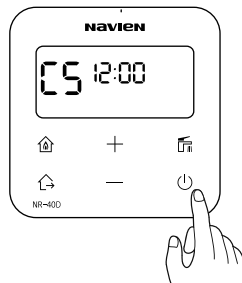

4. Установите минуты и нажмите на
кнопку "", чтобы подтвердить
установку времени.




Режим "Отопление с регулированием температуры воздуха в помещении"

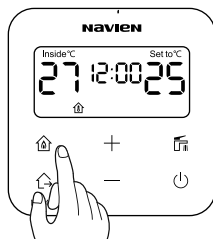1. Нажмите кнопку .



Если предыдущим режимом был "Отопление с регулированием температуры отопительной воды", нажмите и удерживайте кнопку "" в течение 2 секунд, пока не появится "".

2. Нажмите кнопку "+" или "-" регулировки, чтобы установить температуру.

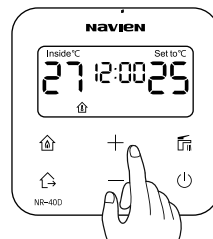


После регулировки температуры она будет автоматически сохранена через некоторое время.



Температуру можно регулировать в пределах 10~40 °C шагом 1 °C. Если температура в помещении установлена ниже, котел начнет работу и включит нагрев отопления.

Чтобы отключить нагрев отопления, установите температуру отопления ниже температуры в помещении.


Режим "Отопление с регулированием температуры отопительной воды"

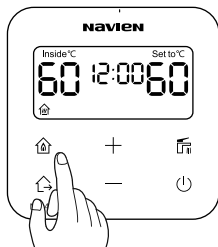1. Нажмите кнопку .



Если предыдущим режимом был "Отопление с регулированием температуры воздуха в помещении", нажмите и удерживайте кнопку "" в течение 2 секунд, пока не появится ".

2. Нажмите кнопку "+" или "-" регулировки, чтобы установить температуру.

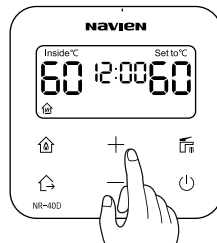


После регулировки температуры она будет автоматически сохранена через некоторое время.

Температуру можно регулировать в пределах 40~80 °C с шагом 1 °C. В соответствии с желаемой температурой котел начнет работу и включит нагрев отопления.

Чтобы отключить нагрев отопления, установите температуру отопления ниже установленной ранее.

Регулировка температуры горячей воды

1. Нажмите кнопку .

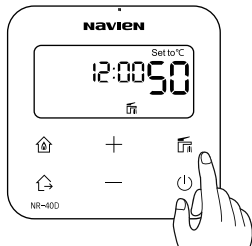

Индикатор установки горячей воды мигает

2. Нажмите кнопку “+” или “-” регулировки, чтобы установить температуру.



После регулировки температуры она будет автоматически сохранена через некоторое время.

Диапазон регулирования температуры горячей воды составляет от 30°C до 60°C шагом 1°C.



Внимание

Перед принятием ванны убедитесь, что установлена оптимальная температура горячей воды.




Обязательно к выполнению

1. В целях безопасности не позволяйте детям пользоваться горячей водой самостоятельно.
2. В целях безопасности не изменяйте температуру горячей воды во время ее использования кем-либо другим.

Установка режима "Быстрый нагрев воды"

Режим предварительного нагрева горячей воды до начала ее использования.

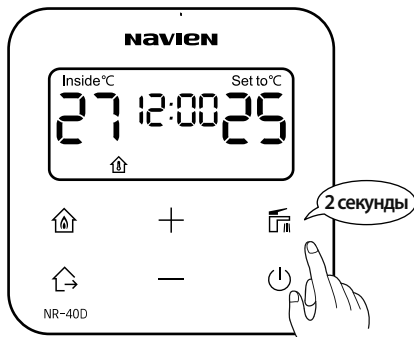


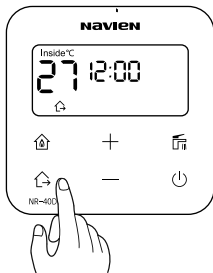
Нажмите кнопку  и удерживайте в течение 2 секунд.


На ЖК-дисплее загорается соответствующий символ и включается функция быстрого нагрева воды.


После установки по прошествии 10 минут данная функция автоматически отключается.


Установка/Отмена режима «Вне дома»

1. Для установки режима «Вне дома» нажмите кнопку .



Слева от кнопки  загорается индикатор установки функции «Вне дома».

2. Для отмены режима «Вне дома» снова нажмите кнопку .

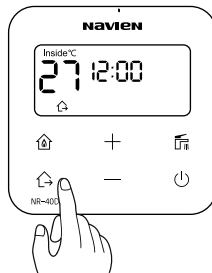

Нажатие клавиши "Вне дома" возвращает отопление в прежний режим работы

Действия до обращения в службу поддержки

- Если возникли неполадки в работе изделия, до обращения в сервисный центр обязательно ознакомьтесь со следующими инструкциями.
- Если загорается индикатор «Техническое обслуживание» и на ЖК-дисплей выводится код ошибки, воспользуйтесь разделом «Способы самодиагностики» и перезапустите котел (для перезапуска временно отключите питание котла, либо перезапустите котел с помощью клавиши "питание" спустя одну минуту после включения индикатора "техническое обслуживание")
- Если после предпринятых действий котел не начнет работу, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

Признаки неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Нет питания (отсутствуют показания температуры на ЖК-дисплее термостата)	Выключено электропитание термостата.	Нажмите кнопку «Питание»  на термостате.
	Шнур питания выпал из розетки.	Вставьте шнур питания в розетку.
	Отключено электричество.	Подождите, пока включится электричество.
	Автоматический выключатель с заземлением находится в положении «ВЫКЛ.».	Переведите автоматический выключатель в положение «ВКЛ.».
	Отсутствует контакт в вилке электропитания.	Свяжитесь с сервисным центром и почините вилку электропитания.
	Перегорел предохранитель в котле.	Свяжитесь с сервисным центром и замените предохранитель.

Действия до обращения в службу поддержки

Признаки неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Котел не работает	На термостате горит индикатор «Вне дома».	Нажмите кнопку  или  и включите режим отопления.
	На термостате горит индикатор «Техобслуживание».	Если на ЖК-дисплее отображается код ошибки, следуйте инструкциям «Способы самодиагностики».
	Перекрыт газовый кран перед котлом	Откройте газовый кран перед котлом. Выключите, а затем снова включите электропитание. Если вы пользуетесь газовым баллоном, проверьте его на наличие газа. В случае необходимости замените баллон.
Отсутствует горячая вода	Отключена подача горячей воды.	Дождитесь начала подачи холодной воды в котел
	Перекрыт кран подачи воды.	Откройте кран подачи воды, соединенный с котлом.
	Недостаточно открыт кран с горячей водой.	Полностью откройте кран с горячей водой, чтобы скорость потока была более 20л/мин.
	Установлена слишком низкая температура горячей воды.	Нажмите кнопку  и нажимайте клавишу + чтобы повысить температуру горячей воды.
	Если смеситель однорычажный, убедитесь, что он не повернут в большую сторону к холодной воде.	Отрегулируйте смеситель по горячей и холодной воде.
	Пользование горячей водой одновременно в нескольких местах в доме.	Пользование горячей водой одновременно в нескольких местах, превосходящее имеющиеся мощности приводит к снижению потока. Сократите пользование горячей водой.
	Засор трубы подачи горячей воды и др.	Свяжитесь с сервисным центром.

Действия до обращения в службу поддержки

Признаки неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Не работает режим отопления	Установлена слишком низкая температура отопления.	Нажмите кнопку  или  и нажимайте клавишу "+" чтобы повысить температуру отопления.
	Отключен режим отопления и включен режим «только горячая вода».	
	Установлен слишком длинный временной промежуток на таймере отопления.	Отрегулируйте таймер отопления.
	Используется горячая вода.	Во время пользования горячей водой отключается режим отопления.
	Перекрыт распределительный кран.	Откройте распределительные краны для каждого помещения.
	Засор фильтра отопления.	Прочистите фильтр отопления.
	«Завоздушены» отопительные трубы.	Откройте воздушные клапаны, расположенные в верхней части распределителей отопления для каждого помещения и выпустите скопившийся воздух.

Коды ошибок и расшифровки

Код	Неисправность	Код	Неисправность
E003	Отсутствие сигнала о наличии пламени или обрыв цепи датчика пламени	E205	Неисправность датчика температуры отопительной воды
E004	Ложный сигнал о наличии пламени	E218	Неисправность датчика температуры обратной воды ОВ
E012	Потухание	E302	Низкий уровень воды
E016	Перегрев теплообменника	E313	Неисправность датчика протока отопления
E046	Неисправность датчика перегрева теплообменника	E407	Неисправность датчика температуры ГВС
E049	Предотвращение пожара	E515	Неисправность контроллера
E056	Неисправность модулирующего газового клапана	E517	Неисправность установки DIP-переключателя
E109	Неисправность вентилятора	E594	Неисправность схемы EEPROM
E110	Затруднение удаления дымовых газов	E615	Неисправность ввода и состояния памяти
E127	Неисправность APS датчика	E740	Неисправность датчика температуры воздуха внешней среды
E157	Неисправность шланга APS	E782	Неисправность связи с главной панелью управления (Main-Panel)
E094	Неисправность датчика комнатной температуры		

Приложение Navien Smart-Tok

Руководство пользователя



- Для осуществления правильной эксплуатации котла внимательно ознакомьтесь с данным руководством.
- Всегда храните руководство в доступном месте.
- В целях повышения качества изделия, его внешний вид и технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.
- В настоящем руководстве изображения могут не соответствовать приобретенному изделию.

navien
Руководство пользователя

Установка соединения



Внимание



Обязательно к
выполнению

Обозначает меры предосторожности.

**Для использования пульта дистанционного управления
Navien Smart-Ток, проводной / беспроводной роутер должен быть установлен.**

В случае, если в доме уже используется установленный проводной / беспроводной роутер, рекомендуется использовать установленный роутер.

Если у вас в доме не установлен проводной / беспроводной роутер, пожалуйста, подключите пульт дистанционного управления Navien Smart-Ток, после обретения и полной установки нового проводного / беспроводного роутера.

Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя соответствующего проводного / беспроводного роутера, для правильного подключения/ настройки проводного / беспроводного роутера.

Функция дистанционного управления не поддерживается в домах, где установлены системы управления для каждой из комнат.

Требования к wi-fi соединению

1. Это оборудование поддерживает только DHCP (Протокол динамической конфигурации хоста). В случае, если пользователь использует проводной / беспроводной роутер, функция опции DHCP сервера должна быть включена.
2. Тип шифрования проводного / беспроводного роутера поддерживает WEP, TKIP или TKIP AES и не поддерживает соединения, которые совместимы с WI-FI спецификациями аутентификации и WIFI нестандартными методами аутентификации.
3. Качество беспроводного сетевого подключения может зависеть от окружающих беспроводной среды
4. Некоторые проводные / беспроводные роутеры могут передавать несоответствующий DNS (Сервер доменных имен) даже в случаях отсутствия подключения к интернету, и индикации "📶" на контроллере температуры в помещении.
В этом случае, пожалуйста, обратитесь к соответствующему поставщику проводного / беспроводного роутера или провайдеру интернет-услуг.

Настройка роутера



Внимание




Обязательно к
выполнению

Обозначает меры предосторожности.

1. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя соответствующего проводного / беспроводного роутера для выбора правильного способа установки проводного / беспроводного роутера.
2. Котел серии Navien Smart-Tok поддерживает только Wi-Fi продукты с частотой 2,4 ГГц.
3. Поддерживает протокол связи 802.11 B/G/N.
4. Выберите коммуникационный канал от 1 до 13.
5. Если роутеры (проводные/беспроводные) являются несертифицированными, они не могут быть соединены с котлом.

System

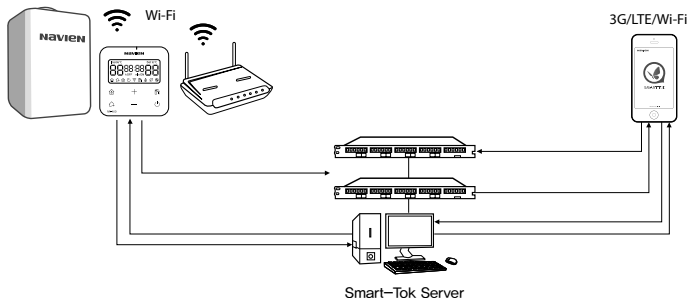


Загрузка приложения для котла Navien Smart-Tok

**Приложение для котла Navien Smart-Tok можно загрузить с помощью функции поиска котла Navien Smart-Tok или котла Navien на PLAY store и для iPhone App Store.
(Выберите приложение для котла Navien Smart-Tok в случае, если два или больше приложений было найдено).**

Приложение Navien Smart TOK оптимизировано для iOS 10.0 и выше и Android 4.4.0 и выше. Некоторые функции могут работать по-разному в случае их запуска на других смартфонах или планшетных компьютерах.

Данная услуга будет предоставляться бесплатно в течение 3 лет и может стать платной по истечению данного срока.

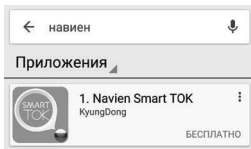

[Google Play]




[App Store]

Подключение котла Navien Smart TOK к сети и регистрация пользователя(Android)

Прежде чем начать...

На время регистрации пульта управления отключите передачу мобильных данных на своем смартфоне.

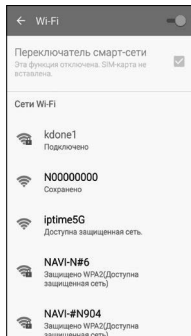


Войдите в настройки -> Wi-Fi, затем отключите переключатель сети. После завершения регистрации в сети вы можете переключить его обратно на «ВКЛ».

- ※ Пример изображения выше может отличаться от реальной модели смартфона или версии Android.
- ※ Срок автоматического переключения сети может варьироваться в зависимости от вашего смартфона или версии Android.

Подключение котла Navien Smart TOK к сети и регистрация пользователя(Android)


Для управления котлом через приложения Navien Smart TOK, необходимо зарегистрироваться.

1. Нажмите “Регистрация”.
2. Пожалуйста, выберите название модели регулятора температуры.
3. Нажмите кнопку “Подключение к роутеру”.

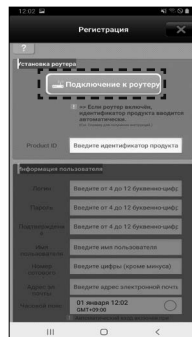

Зарегистрируйте пульт управления в сети Wi-Fi через “Подключение к роутеру”.

4. Установите режим точки доступа(AP mode) на пульте управления.

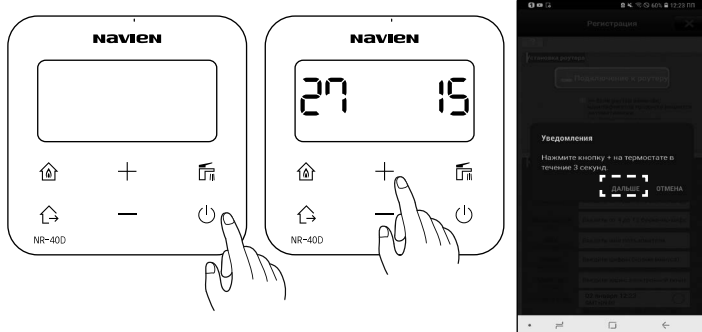


- ① Выключите питание пульта управления температуры.
- ② Нажмите кнопку (Питание) термостата и нажмите кнопку (+) на 3 секунды, когда термостат выключен.

- ③ Установите режим точки доступа (AP mode) на пульте управления, затем нажмите кнопку "Дальше".

-
5. Выберите пульт управления температуры для подключения к сети.
В случае если найден один пульт управления, ниже экран не будет отображаться и автоматически перейдет на следующий шаг.



В случае если найдены более двух пультов управления, выберите пульт управления с тем же номером, который отображается на дисплее.

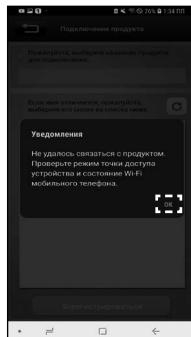


В случае если нет результатов поиска, установите режим точки доступа (AP mode) на пульте управления и попробуйте повторить попытку.

6. Выберите роутер для подключения к пульту управления.



В случае если найдены более двух пультов управления, выберите пульт управления с тем же номером, который отображается на дисплее.

7. Введите пароль роутера.

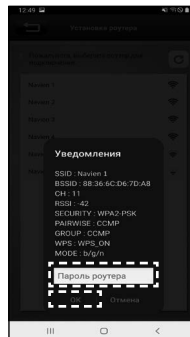

Введите пароль роутера, затем нажмите кнопку "ОК". Если не установлен пароль роутера, нажмите кнопку "ОК".

8. Введите информацию о пользователе.

The screenshot shows a mobile app interface for registration. At the top, it says 'Регистрация'. Below that, there's a section 'Установка роутера' with a button 'Подключение к роутеру'. A note indicates that if the router is plugged in, the product ID will be entered automatically. The 'Product ID' field is highlighted with a dashed box and contains the text '847207181c019257'. Below this is the 'Информация пользователя' section with fields for 'Логин', 'Пароль', 'Подтверждение', 'Имя пользователя', 'Номер сотового', 'Адрес эл. почты', and 'Часовой пояс'. The 'Часовой пояс' field is currently empty.

При нормальной настройке пульта управления, product ID будет введен автоматически.

9. Выберите часовой пояс.

This screenshot shows the same registration screen as before, but the 'Часовой пояс' (Time zone) dropdown menu is open. It displays '01 января 06:00 GMT+03:00' as the selected option. Below the dropdown, there is a note: 'Настройка часового пояса будет выполнена при следующем запуске приложения. На время настройки можно изменить название.' At the bottom, there is a 'Зарегистрироваться' button.

Выбирает часовой пояс на основе местонахождения пользователя.

10. Нажмите “Зарегистрироваться” после полного ввода информации.

The screenshot shows a mobile application interface for registration. At the top, the title 'Регистрация' is displayed with a close button. Below the title, there is a note: 'После ввода информации о товаре идентификатор продукта вводится автоматически. (Внимание! При регистрации не работает!)'. A 'Product ID' field contains the value '847207181d019257'. The 'Информация пользователя' section includes fields for 'Логин', 'Пароль', 'Подтверждение', 'Имя пользователя', 'Номер сотового', 'Адрес эл. почты', and 'Часовой пояс'. Each field has a placeholder text indicating the required format (e.g., 'Введите от 4 до 12 буквенно-цифр'). The 'Часовой пояс' field shows '01 января 06:02 GMT+03:00' with a circular selection icon. A dashed box highlights the 'Зарегистрироваться' button at the bottom.

12:02

Регистрация

После ввода информации о товаре идентификатор продукта вводится автоматически. (Внимание! При регистрации не работает!)

Product ID 847207181d019257

Информация пользователя

Логин Введите от 4 до 12 буквенно-цифр

Пароль Введите от 4 до 12 буквенно-цифр

Подтверждение Введите от 4 до 12 буквенно-цифр

Имя пользователя Введите имя пользователя

Номер сотового Введите цифры (кроме минус)

Адрес эл. почты Введите адрес электронной почты

Часовой пояс 01 января 06:02 GMT+03:00



Дополнительный ввод вносится при регистрации. На экранной клавиатуре можно изменить параметры.

Зарегистрироваться

Подключение котла Navien Smart TOK к сети и регистрация пользователя(iPhone)

Для управления котлом через приложения Navien Smart TOK, необходимо зарегистрироваться.

1. Нажмите “Регистрация”.
2. Пожалуйста, выберите название модели регулятора температуры.
3. Нажмите кнопку “Подключение к роутеру”.

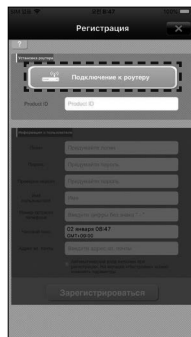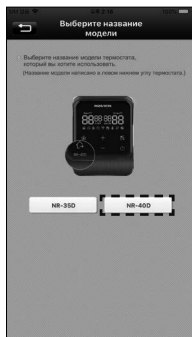

Зарегистрируйте пульт управления в сети Wi-Fi через “Подключение к роутеру”.


4. Установите режим точки доступа(AP mode) на пульте управления.



- ① Выключите питание пульта управления температуры.
- ② Нажмите кнопку (Питание) термостата и нажмите кнопку (+) на 3 секунды, когда термостат выключен.

- ③ После установки режима точки доступа(AP mode) на пульте управления, выберите пульт управления в настройке -> Wi-Fi, затем нажмите кнопку "Далее".

5. Выберите пульт управления температуры для подключения к сети.
Выберите пульт управления температуры в настройке Wi-Fi.

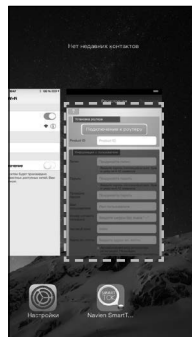


В случае если нет результатов поиска, установите режим точки доступа(AP mode) на пульте управления и попробуйте повторить попытку.

Возвращайтесь в приложение, затем перейдите на следующий шаг.

6. Нажмите кнопку
"Подключение к роутеру".




7. Выберите роутер для
подключения к
пульту управления.

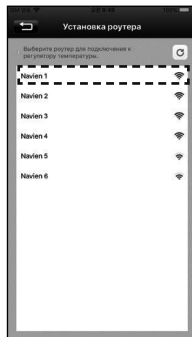

Выберите роутер после
завершения
поиска.

8. Введите пароль
роутера.

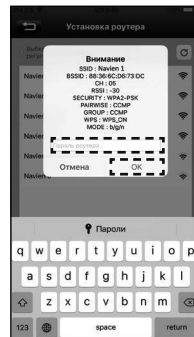

Введите пароль роутера,
затем нажмите кнопку "OK".
Если не установлен пароль
роутера,
нажмите кнопку "OK".

9. Введите информацию о пользователе.

The screenshot shows the 'Регистрация' (Registration) screen. At the top, there's a 'Подключение к роутеру' (Connect to router) button. Below it, the 'Product ID' field is highlighted with a dashed black box and contains the text '84720716762797'. Further down, there are fields for 'Имя' (Name), 'Пароль' (Password), 'Повторите пароль' (Repeat password), 'Имя пользователя' (Username), 'Номер мобильного телефона' (Mobile phone number), 'Часовой пояс' (Time zone), and 'Адрес эл. почты' (Email address). A 'Зарегистрироваться' (Register) button is at the bottom.

При нормальной настройке пульта управления, product ID будет введен автоматически.

10. Выберите часовой пояс.

The screenshot shows the 'Регистрация' (Registration) screen. The 'Product ID' field now contains the value '84720716762797'. The 'Часовой пояс' (Time zone) field is highlighted with a dashed black box and contains the value '02 января 00:49 GMT+00:00'. The other fields and the 'Зарегистрироваться' (Register) button are the same as in the previous screenshot.

Выбирает часовой пояс на основе местонахождения пользователя.

11. Нажмите “Зарегистрироваться” после полного ввода информации.

The screenshot shows a mobile application interface for registration. At the top, the status bar displays '3G 12.5', '99.9-5.0', and '100%'. The app title 'Регистрация' is centered at the top with a close button (X) on the right. Below the title, there is a section 'Подключение к роутеру' (Router connection) with a progress indicator and a 'Подключен к роутеру' (Connected to router) button. Underneath, the 'Product ID' is displayed as '8472076762767'. The main section is titled 'Информация о пользователе' (User information) and contains several input fields: 'Имя' (Name), 'Пароль' (Password), 'Подтверждение пароля' (Confirm password), 'Имя пользователя' (Username), 'Новый контактный телефон' (New contact phone), 'Текущий номер' (Current number), and 'Адрес эл. почты' (Email address). Each field has a placeholder text. At the bottom, there is a large dashed button labeled 'Зарегистрироваться' (Register).

Использование приложения для котла Navien Smart-Tok




Внимание

Для дистанционного управления котлом с помощью приложения для котла Navien Smart-Tok, контроллер температуры в помещении должен быть подключен к Wi-Fi.

Как войти в систему

Введите логин / пароль и нажмите кнопку Войти в систему.

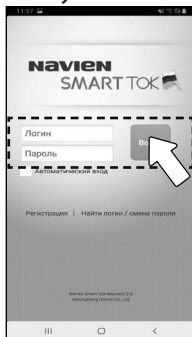

Проверка статуса управления


Нажмите кнопку Запуск Smart Tok в статусе управления.




Если Smart-Tok не управляется, появится соответствующее сообщение «Дистанционное управление не включено»
Подключитесь снова, после проверки деталей, приведенных в окне сообщения.

Включение / Выключение пульта управления

Включите / выключите питание нажатием на кнопку питания.

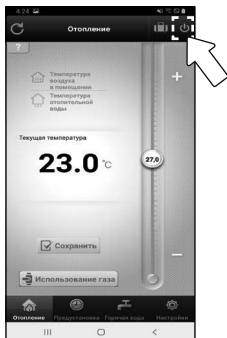


<Статус Питание включено>

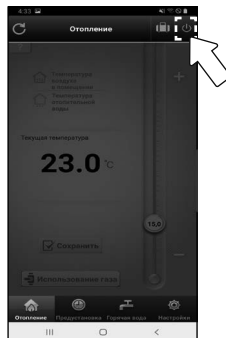


<Статус Питание выключено>

Отопление

1. Выберите нужный режим отопления.

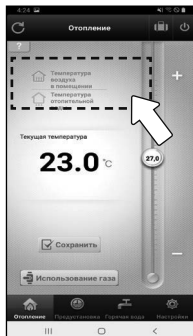

2. Установите нужную температуру.

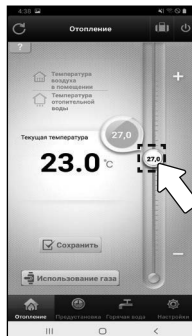

3. Нажмите Сохранить, чтобы завершить установку.




В случае нажатия кнопки Сохранить, появится всплывающее окно, в котором будут указаны детали настройки.

Нажмите кнопку ОК в всплывающем окне для сохранения и завершения установки.


Опустите заданную температуру, ниже текущей температуры или установите в положение Отсутствие, нажав кнопку "Вне Дома", для остановки отопления.

Еженедельное планирование отопления


1. Выберите еженедельное плановое отопление.

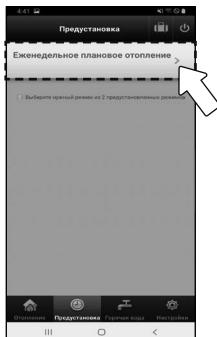

2. Выберите кнопку +.

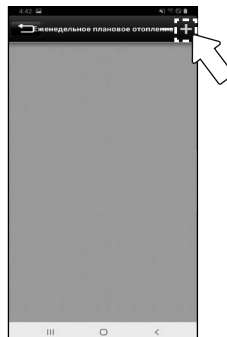


3. Выберите режим, который вы хотите зарезервировать.

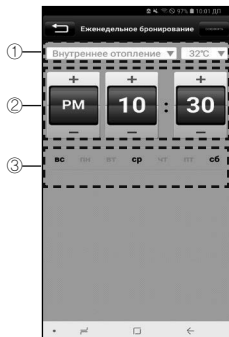

- ① Выберите режим, который вы хотите зарезервировать.
- ② Выберите время, которое вы хотите забронировать.
- ③ Пожалуйста, выберите день недели.

4. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы завершить настройку.

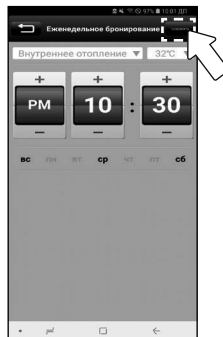


Нажмите кнопку Сохранить, и появится всплывающее окно. Нажмите ОК на всплывающем экране, чтобы сохранить и завершить настройку.


Когда установлен еженедельный запланированный обогрев, на термостате отображается значок.




5. Нажмите -, чтобы выбрать расписание для удаления.

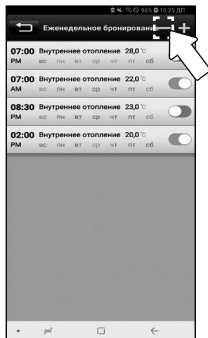

6. После выбора резервирования для удаления снова нажмите кнопку, чтобы удалить его.

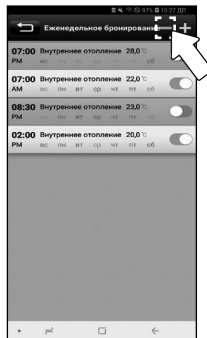

7. Нажмите кнопку, чтобы включить и выключить еженедельное расписание.

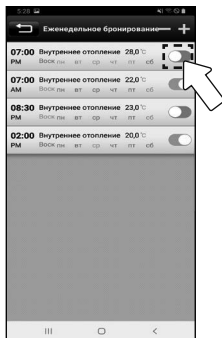

Установка / Отмена режима “Вне Дома”

Нажмите кнопку “Вне Дома” во вкладке отопления.




<Включить режим “Вне Дома”>




<Активизирован режим “Вне Дома”>

Управление температурой горячей воды

1. Отрегулируйте температуру горячей воды.

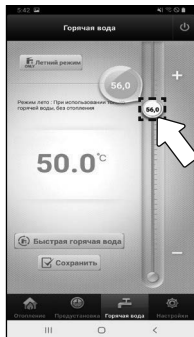


2. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы завершить установку.

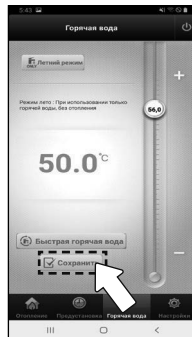

Использование только горячей воды


Нажмите кнопку “Летний режим”

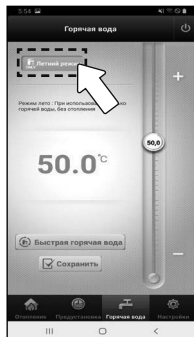

Выберите режим использования только горячей воды без отопления.

Выберите нужный режим отопления на вкладке отопления или вкладке “Таймер”, чтобы отменить “Летний режим”.


Быстрая горячая вода

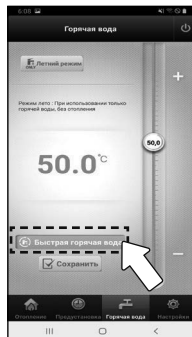

Нажмите кнопку быстрой горячей воды



Использование газа

Нажмите кнопку
использования газа

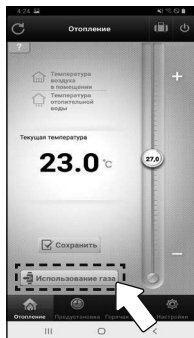


※ Проверка потребления газа
может не поддерживаться в
зависимости от типа котла.

Настройки

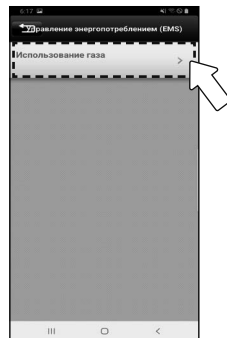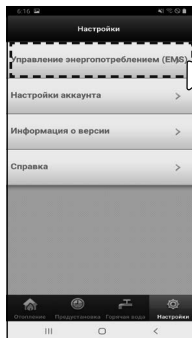

Проверьте использование газа

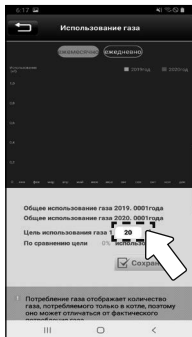


Нажмите кнопку Сохранить, чтобы завершить настройку.



Если вы установили использование цели, вы можете увидеть, какой процент от вашей ежемесячной цели вы использовали. Потребление газа рассчитывается и отображается для газа, потребляемого только в котле, и может отличаться от фактического потребления газа.


Установка / отмена автоматического входа в систему

Установка или отмена производится нажатием кнопки Автоматический вход в дополнительном диалоговом окне входа в систему на экране.

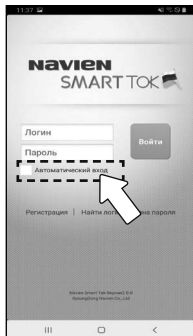

Выход из системы


Для выхода из системы производится выбором кнопки Выход из системы.

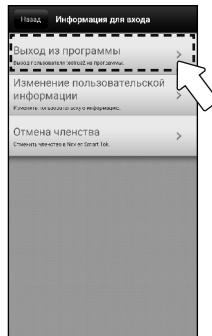


Смена роутера(Android)

Способ настройки при смене роутера.


1. Сделайте логин.

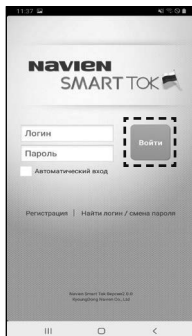

2. Нажмите
"Поменять роутер".

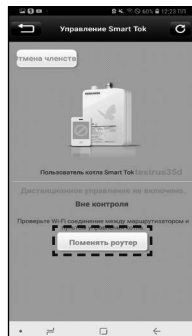

3. Установите режим точки доступа(AP mode) на пульте управления.

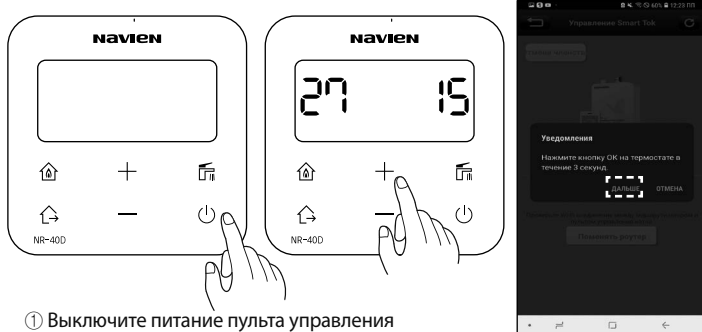


- ① Выключите питание пульта управления температуры.
- ② Нажмите кнопку (Питание) термостата и нажмите кнопку (+) на 3 секунды, когда термостат выключен.

- ③ Установите режим точки доступа(AP mode) на пульте управления, затем нажмите кнопку "Дальше".

-
5. Выберите пульт управления температуры для подключения к сети. В случае если найден один пульт управления, ниже экран не будет отображаться и автоматически перейдет на следующий шаг.



В случае если найдены более двух пультов управления, выберите пульт управления с тем же номером, который отображается на дисплее.

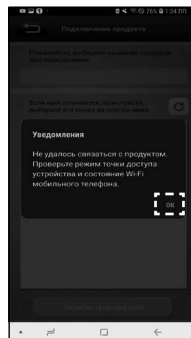


В случае если нет результатов поиска, установите режим точки доступа (AP mode) на пульте управления и попробуйте повторить попытку.

6. Выберите роутер для подключения к пульту управления.



Выберите роутер после завершения поиска.

7. Введите пароль роутера.

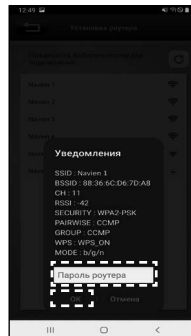

Введите пароль роутера, затем нажмите кнопке "ОК".

Если не установлен пароль роутера, нажмите кнопку "ОК".

8. Управляйте котлом с помощью приложения Navien Smart TOK.




Чтобы увидеть состояние связи, нажмите кнопку "Обновить" после подключения к роутеру.


Смена роутера(iPhone)

Способ настройки при смене роутера.


1. Сделайте логин.

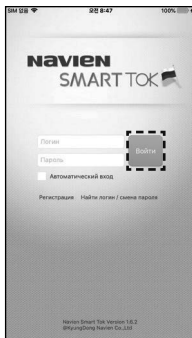

2. Нажмите
"Поменять роутер".

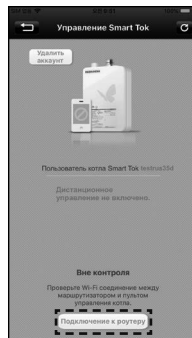


3. Установите режим точки доступа(AP mode) на пульте управления.

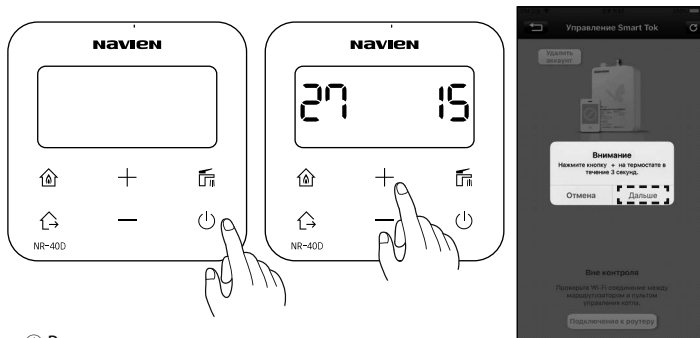

- ① Выключите питание пульта управления температуры.
- ② Нажмите кнопку (Питание) термостата и нажмите кнопку (+) на 3 секунды, когда термостат выключен.

- ③ После установки режима точки доступа(AP mode) на пульте управления, выберите пульт управления в настройке -> Wi-Fi, затем нажмите кнопку "Далее".


-
4. Выберите пульт управления температуры для подключения к сети.
Выберите пульт управления температуры в настройке Wi-Fi.

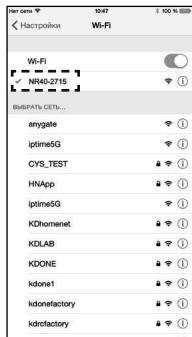


В случае если нет результатов поиска, установите режим точки доступа(AP mode) на пульте управления и попробуйте повторить попытку.

Возвращайтесь в приложение, затем перейдите на следующий шаг.

5. Нажмите кнопку
"Подключение к
роутеру".

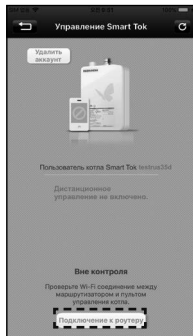


6. Выберите роутер для
подключения
к пульту управления.

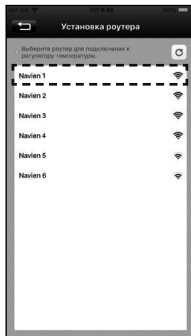


Выберите роутер после
завершения
поиска.

7. Введите пароль
роутера.

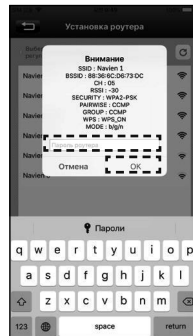


Введите пароль роутера, затем
нажмите кнопку "OK".
Если не установлен пароль
роутера,
нажмите кнопку "OK".


8. Управляйте котлом с помощью приложения Navien Smart TOK.

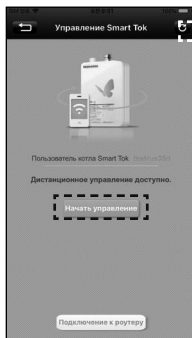

Чтобы увидеть состояние связи, нажмите кнопку "Обновить" после подключения к роутеру.

Осмотр деталей до заявления отчета об ошибке

	Признак	Детали для осмотра	Предпринятые действия
1	Я не могу подключиться к приложению Smart-Tok.	Является ли коммуникационная среда для сотового телефона (3G, 4G, Wi-Fi) удовлетворительной?	Подключитесь снова к интернету, после проверки состояния подключения мобильного телефона
2		Выключен ли индикатор «  » на контроллере температуры в помещении?	Проверьте, если ли в помещении контроллер температуры и правильность подключения роутера.
3		Приложение Smart-Talk не может подключиться после включения роутера.	Подключите снова контроллер температуры в помещении к измененному беспроводному роутеру.
4		Смартфон и регулятор температуры в помещении подключены правильно, но не работают.	Выключите и снова запустите приложение Smart-Tok или подключите регулятор температуры в помещении к беспроводному роутеру.
5		Я забыл пароль роутера.	Установите пароль еще раз, обратитесь к руководству пользователя соответствующего роутера.
6		Я забыл логин и пароль для приложения Smart-Tok.	Для установки нового пароля или логина, нажмите кнопку Найти логин / Изменить пароль в окне входа приложения Smart-Tok.

	Признак	Детали для осмотра	Предпринятые действия
7	Я подключаюсь к приложению Smart-Tok, но не в состоянии использовать пульт дистанционного управления.	Включен ли индикатор «  » на контроллере температуры в помещении?	Выключите и снова запустите приложение Smart-Tok.
8		Я не могу использовать пульт дистанционного управления, потому что появляется сообщение об ошибке котла.	Обратитесь за помощью в авторизованную сервисную службу.
9	Я не могу подключиться из-за плохого сигнала роутера.	Я нахожу роутер, но не могу подключиться.	Поскольку сигнал беспроводного роутера является слабым, и управление осуществляется не должным образом, измените расположение роутера или выберите другой роутер.

Технические характеристики

Предмет		Спецификация
Название		Выносной пульт управления
Модель		NR-40D
Нормальное напряжение		DC24V, 60mA(подается от котла)
Условие установки	Температура	-20℃ ~ 50℃
	Влажность	0% ~ 95%
Диапазон радиочастот		Передача/прием 2412 ~ 2472MHz(802.11b/g/n20)
Габариты		92(W) x 120(H) x 18(D)mm
Способ установки		Настенный тип

Certification



Manufactured by KDEL (KYUNG DONG ELECTRONICS CO., LTD.)
www.kdelectronics.co.kr
7F, KOAMI Bldg., 22, Gukhoe-daero 76-gil, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, (07238) KOREA
Tel : +82-31-8060-5500

navien

Руководство по эксплуатации

Выносного пульта управления

NAVIENT RUS LLC

117997 г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, корп.1, этаж 10

Тел.: 8 (495) 258 60 55 / Факс: 8 (495) 280 01 99

Веб-сайт: www.navien.ru / e-mail: info@navien.ru

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

ТЕЛ.: 8 (800) 505 10 05

(звонок по России бесплатный)



navien

20049090A